

SİSMİST ULTRASONİK KURULUM KILAVUZU


① PAKETİ AÇINIZ



② PAKET İÇERİĞİNİ KONTROL EDİNİZ



③

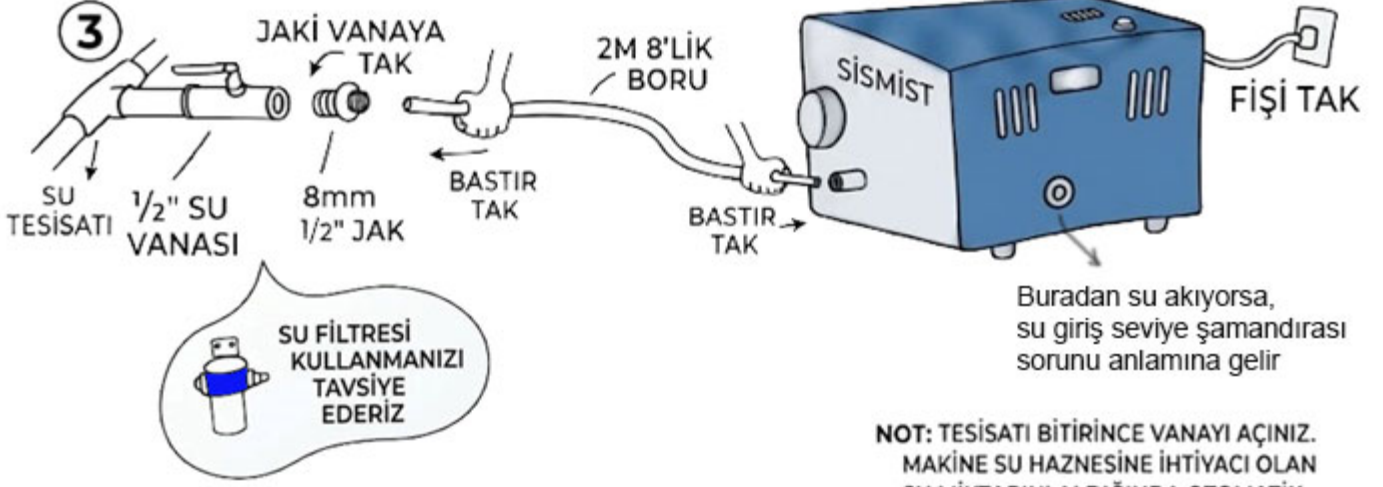

NOT: TESİSATI BİTİRİNCE VANAYI AÇINIZ. MAKİNE SU HAZNESİNE İHTİYACI OLAN SU MİKTARINI ALDIÇINDA OTOMATİK OLARAK SUYU KESER. EN İYİ BUHAR ÇIKIŞI İÇİN SU SEVİYESİ BELİRLENMİŞ DÜZEYDE OLMALIDIR.

TÜM ÜRÜNLER TEST EDİLİP
ONAYLANDIKTAN SONRA SEVK EDİLMEKTEDİR

ZAMAN VE NEM AYARLARINI YAPIN,
ISLAKLIK OLMADAN NEM İHTİYACINIZI KARŞILAYIN

④



ŞU MALZEMELERİ KULLANARAK
DİLERSENİZ BUHAR ÇIKIŞ BORUSUNU
UZATABİLİRSİNİZ.



Sismist İklimlendirme San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Ertuğrul M. 135. S. No:4CA Nilüfer / Bursa / Türkiye / www.sismist.com.tr / +90 850 885 25 26

SİSMİST ULTRASONİK NEMLENDİRME CİHAZI KURULUM KILAVUZU

Sismist ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en yüksek verimi alabilmek ve güvenli bir kullanım sağlamak için lütfen aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz.

1. Hazırlık ve Kontrol

- Paket Açılışı:** Ürünü dikkatlice paketinden çıkarın. Taşıma sırasında herhangi bir hasar oluşup oluşmadığını kontrol edin.
- İçerik Kontrolü:** Paket içerisinde aşağıdaki parçaların tam olduğundan emin olun:
 - Sismist Ana Makine / 2 Metre 8'lik Su Hortumu / Tahliye Borusu / 8mm - 1/2" Bağlantı jakı

2. Su Bağlantısının Yapılması

Cihazın sağlıklı çalışması için temiz su girişi hayati önem taşır.

- Tesisat Bağlantısı:** 1/2" su vananıza, paket içerisinden çıkan **8mm - 1/2" jakı** takın.
- Hortum Montajı:** 8'lik hortumun bir ucunu vanadaki jaka, diğer ucunu ise makine üzerindeki su girişine "**bastır-tak**" yöntemini kullanarak yerleştirin.
- Filtre Tavsiyesi:** Cihaz ömrünü uzatmak ve nozul tıkanmalarını önlemek için su giriş hattında mutlaka **su filtresi** kullanmanızı öneririz.

3. Tahliye ve Gider Hattı

- Tahliye Borusu:** Paketle birlikte gelen tahliye borusunu makinenin alt kısmında bulunan tahliye çıkışına sıkıca takın.
- Gider Bağlantısı:** Borunun boşta kalan ucunu en yakın su giderine yönlendirin.

4. İlk Çalıştırma

- Su Girişi:** Tüm tesisat bağlantılarını bitirdikten sonra su vanasını açın.
- Otomatik Kesme:** Makine su haznesine ihtiyacı olan suyu aldığı anda, sistemi otomatik olarak durduracaktır.

Önemli Not: En iyi buhar çıkışı performansı için su seviyesi makine tarafından belirlenmiş düzeyde sabit kalmalıdır.

- Güç Bağlantısı:** Cihazın fişini uygun bir prize takın.

5. Ayarlar ve Kullanım

- Zaman ve Nem Ayarı:** Kontrol paneli üzerinden ihtiyacınız olan nem oranını ve çalışma sürelerini (Timer) ayarlayın. Bu ayarlar sayesinde ortamda ıslaklık oluşmadan nem ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.
- Video Rehber:** Zaman ayarlarının nasıl yapıldığını detaylı öğrenmek için kılavuz üzerindeki **Karekod (QR)** okutarak kurulum videosuna ulaşabilirsiniz.

6. Opsiyonel: Buhar Çıkışını Uzatma


Eğer buharı daha uzak bir noktaya taşımak isterseniz, aşağıdaki malzemeleri kullanarak ek hat çekebilirsiniz:

- 100mm Pimaş Boru
- 100/50mm Redüksiyon
- 50mm Telli Esnek Boru veya 50mm Paslanmaz Boru

UYARI: Cihazın bakımı ve temizliği için belirli aralıklarla su haznesini kontrol ediniz. Herhangi bir sorunda teknik destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı ve Nemli Günler Dileriz!

TEMİZLİK PROTOKOLÜ

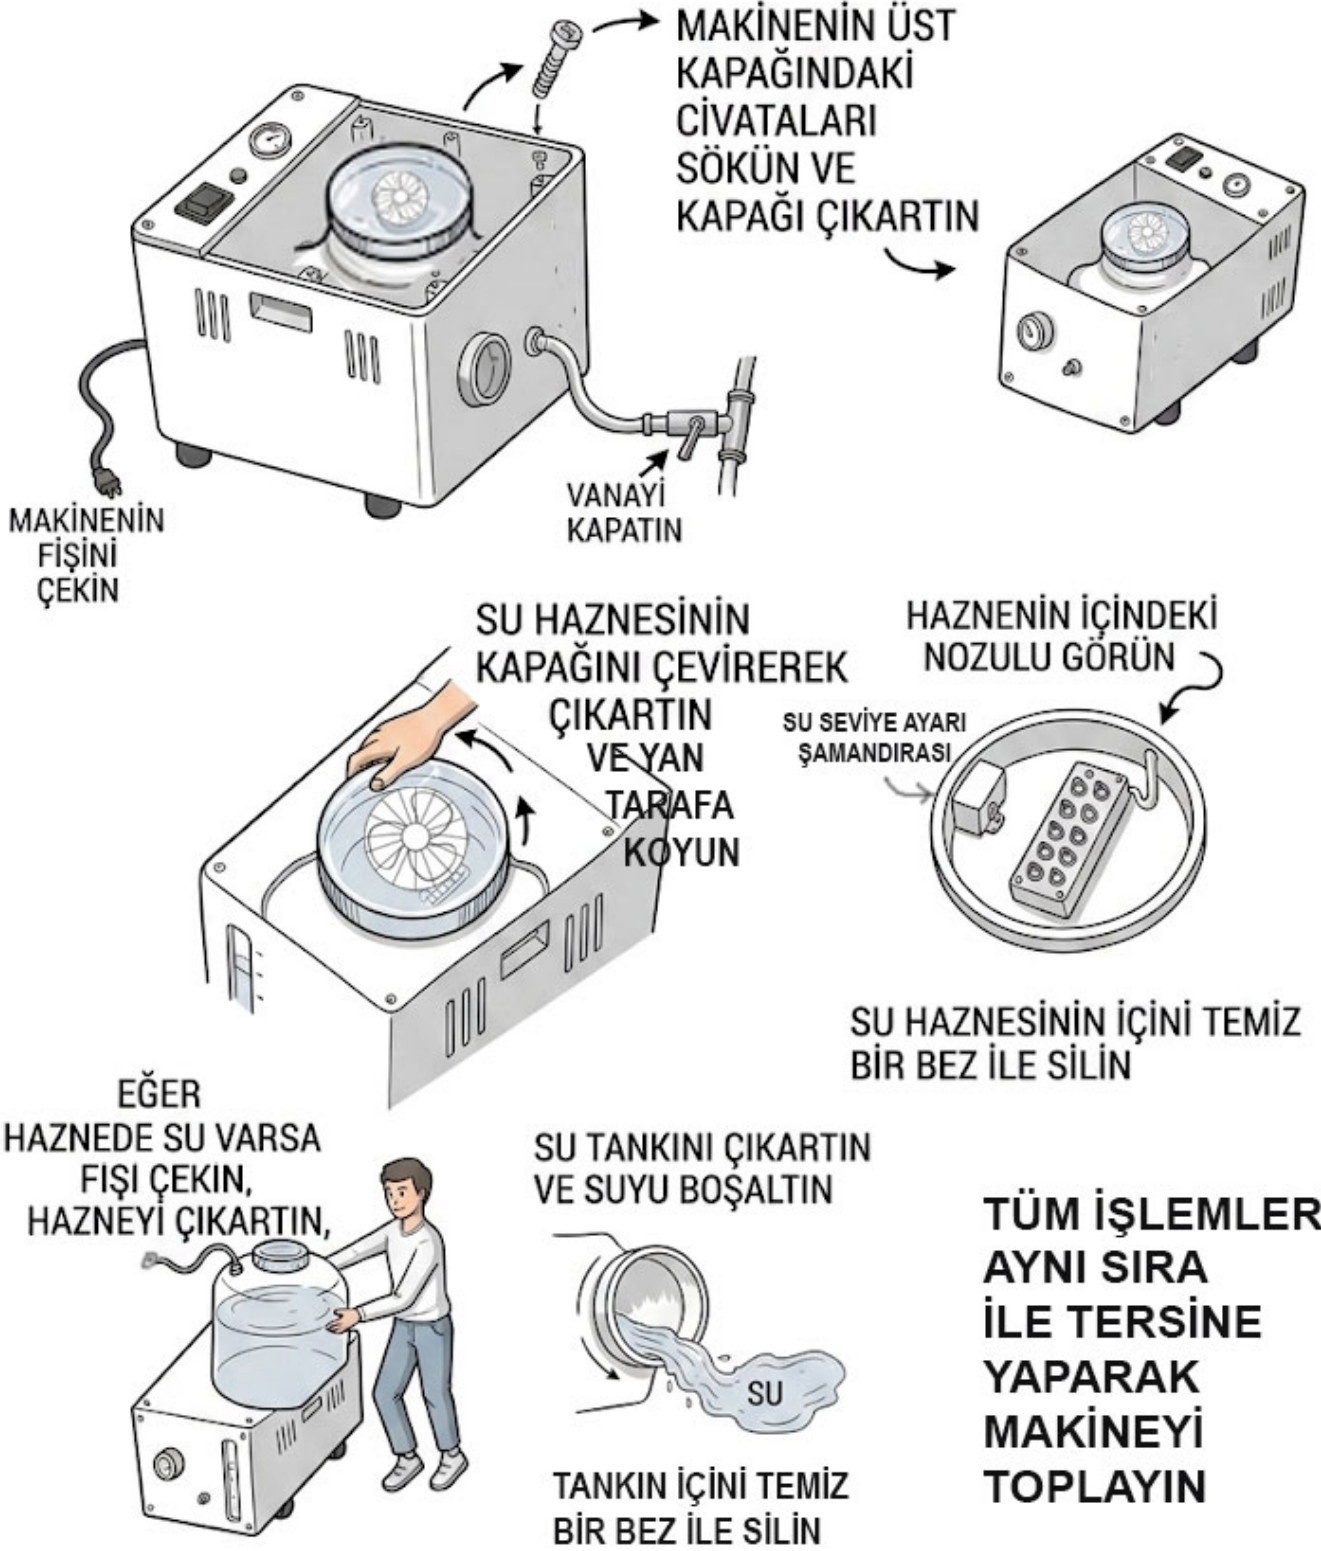


NOT: EĞER NOZUL DEĞİŞİMİ / SU SEVİYE AYARI GEREKİYORSA AYNI İŞLEM SIRASI UYGULANIR.

Not: Su haznesinde ve nozul üzerinde, kireç-toz-tortu gibi istenmeyen maddeleri temizlemek için 1/1 oranında beyaz sirke ve su karışımı yapınız. Karışımı hazneye dökünüz ve 30 dakika bekletiniz. Hazneyi boşaltınız ve bez ile silerek temizliği tamamlayınız.

Güvenlik için temel uyarılar

Sismist iklimlendirme imalatı ürünlerin genel yapısı: Sismist su püskürtme sistemleri; suyun basınçlandırılması, basınçlı suyun istenilen noktalara iletilmesi ve bu noktalardan suyun püskürtülmesi, bu püskürtme işinin belirli şartlar dahilinde yapılmasına dair otomasyon üniteleri ve bu sistemlere bağlı havalandırma, ısıtma, soğutma ile ilgili cihazların otomasyonu ile ilgili elektrikli panolar ve benzeri ürünlerin imalatını yapmaktadır. Tüm bu ürünlerin ortak noktası, suya istediğimiz işi yaptırabilmek için mekanik yönlendirme yapabilmek amacı ile elektrik enerjisinin kullanılmasıdır.

- Elektrik akımı ile çalışan tüm cihazlarımızda, kaçaklara dair korumalar olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz. Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın.
- Elektrikli cihazlara asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın.
- Fişe ıslak eller ile dokunmayın.
- Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun.
- Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutun. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekip çekmeyin.
- Mutlaka topraklı priz kullanın ya da elektrik hattını tesis ediyor iseniz, topraklama hattı ile birlikte enerji sağlayın.
- Cihazın enerjisini kesmek: cihazın elektrik bağlantısını tamamen kesmek için, ana sigortanızı kapatın ya da fişini yukarıda anlatılanlara dikkat ederek akım prizinden çekin. Su vanasını kapatarak güvenliğinizi sağlayın. ("Enerjiyi kesin") ifadesi yer almakta olan tüm anlatımlar bu şıkta anlatılmış olan uygulamaya işaret etmektedir)
- Su ile çalışan cihazlarda, herhangi bir müdahale esnasında elektriğin ve suyun aynı anda kesilmesi gerekecektir. Cihazın enerjisini kesmek ve suyun da vanadan/depodan kapatılmasını sağlamak aynı anda yapılmalıdır.
- Çıplak, aşınmış, yıpranmış bir kablo gözlemlediğinizde enerji durumu aktif iken asla dokunmayın, herhangi bir tamirat müdahalesinde bulunmayın. Önce doğrudan enerjiyi kesin ve suyu kapatın.
- Cihazlarda ıslanma gözlemlerseniz, ya da ana panelden su damlaması gibi bir olay gözlemlerseniz, kapatmak için asla cihazın üzerinde herhangi bir noktaya dokunmayın. Öncelikle enerjiyi kesin ve suyu kapatın.
- Cihazın herhangi bir yerinden duman, yanık kokusu kıvılcımlanma gibi tehlike arz eden herhangi bir olay gözlemlediğinizde öncelikle enerjiyi kesin ve suyu kapatın.
- Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazın enerjisini kesin ve Teknik Servis'e başvurun.
- Fiş veya elektrik kablosu hasarlarına, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca yetkin ve ehliyetli personel müdahale etmelidir.
- Cihaz enerjili durumda iken kapaklarını açmayın. Kapakları açık durumda iken enerji vermeyin, suyu açmayın.
- Tamir yapabilecek yetkinlikte olsanız dahi, cihaz kapağı açık iken ve enerjili durumda iken, çıplak el ile müdahale etmeyin. Anahtar, tornavida gibi metal malzemeler ile cihazın içerisinde bir noktaya temas etmeyin. Her temasınızdan önce enerjiyi kesin ve suyu kapatın.
- Tamirat için her müdahalenizden önce enerjiyi kestiğinizden ve suyu kapattığınızdan emin olun. Müdahalenizi tamamladıktan sonra, enerjiyi verin ve suyu açın. Enerji var iken asla hiçbir noktaya müdahale etmeyin.
- Tamirat sırasında su kaçakları oluşabilir. Elektrikli cihazların ıslanması halinde asla enerji vermeyin. Elektrikli cihazlar kuruyana kadar en az 1 gün bekleyin.
- Cihazlarımız ile püskürtülen suyun filtrelenmiş ya da arıtılmış şehir şebekesi suyu olmasına dikkat edin.
- Bir depodan gelen su ile püskürtme sağlanıyor ise, depodaki suyun fazla beklememiş olmasına dikkat ediniz. Fazla bekleyen suda bakteri oluşumları sağlık ile ilgili sorunlara neden olabilir. Depoyu sık sık dezenfekte edin.
- Püskürtülen suyun içerisine insan ve çevre sağlığına zararlı kimyasallar karıştırmayın.
- Sisleme olduğunda, sudan kaynaklı bir koku ya da ciltte veya gözde yanma gibi olumsuz bir durum tespit ederseniz, suyunuzu depodan kullanıyorsanız deponuzu kontrol ediniz/temizleyiniz. Şebekeden gelen su ile püskürtme yapıyorsanız lütfen su sağlayıcınız ile irtibat kurunuz.
- Sismist püskürtülen suyun kalitesi konusundaki hususlardan muaftır. Sisleme sistemi şehir şebekesinden aldığı suyu basınçlandırarak ortama püskürtür. Makine kendi içerisinde suyu bekletmez.
- Sismist elektrik voltajının stabil olmadığı durumlardan kaynaklı arızalardan muaftır. Cihazın kullanıldığı mekânın elektrik tesisatı, Elektrik sağlayıcısının istediği prosedürleri karşılamalıdır. Yeterli kaçak akım ve topraklama tesisi kurulmuş olmalıdır.

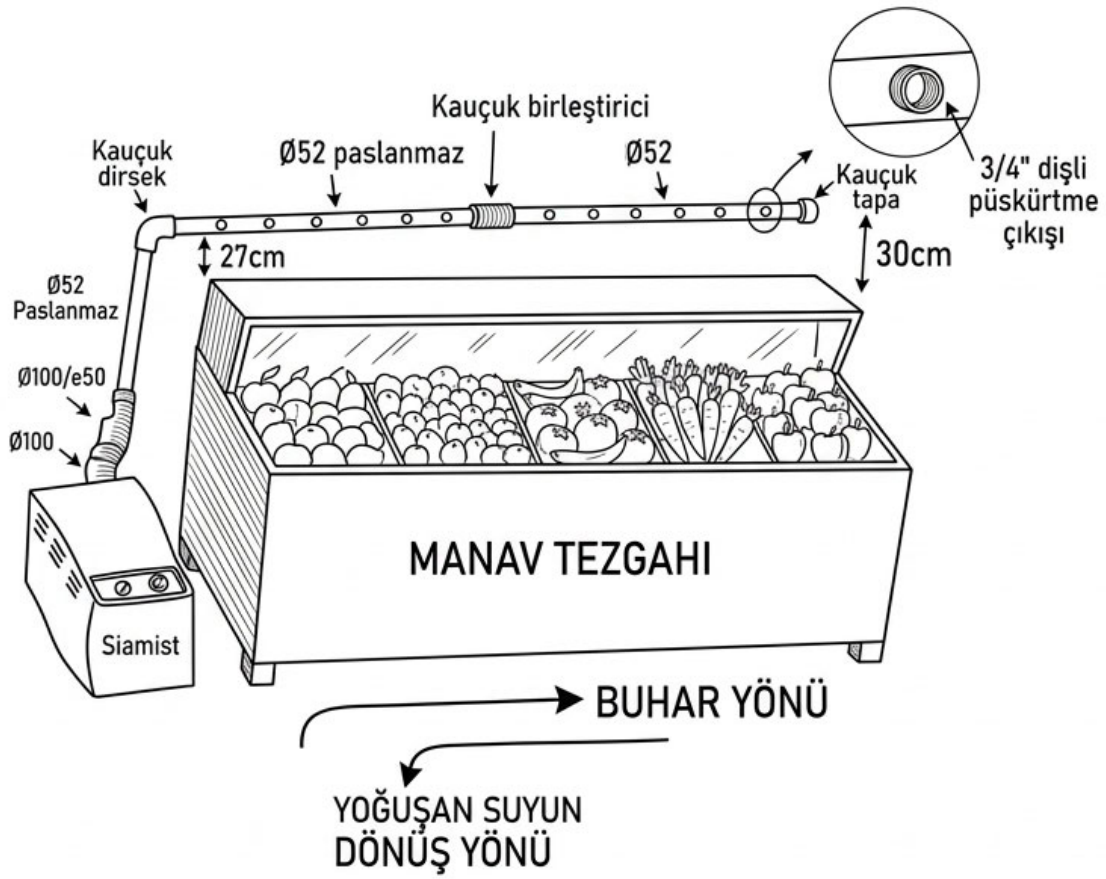

- Makinenin çıkışında esnek telli boru da kullanılabilir. Tercihen Pimaş boru kullanılmalıdır.



NOT: Yoğuşan suyun geri dönebilmesi için, akışın rahat olması sağlanmalı. Boru suyun geri dönebilmesi için kıvrılmamalı ve açısı iyi olmalı.

- Makine en iyi performansını 3,5m tezgahlarda göstermektedir. Boru mesafesi 5 metreye ulaştığında sondaki deliklerden buhar çıkışı azalır. Bu durumda ilk deliklerin delik çapı küçültülerek, sondaki deliklerden çıkan buhar ile eşitlenme sağlanmalıdır. Bunu yapmak için paket ile gönderilmiş olan 3/4" Plastik kör tapalar matkap ile farklı delik çapları ile delinir. Delinen tapalar buhar çıkışlarına çevrilerek takılır.

